


# AQUATEK

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ  
ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Руководство по монтажу  
и эксплуатации

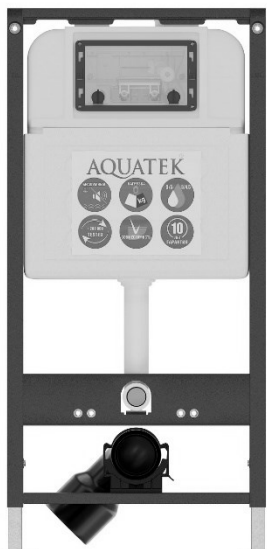

INS-0000025

[www.aquatek-rf.ru](http://www.aquatek-rf.ru)



**Уважаемый покупатель,** благодарим Вас за то, что Вы приобрели продукцию торговой марки AQUATEK.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Монтажная рама для подвесного унитаза предназначена для установки:

- В гипсокартонные стены.
- Для встраивания в пристенки.
- Для встраивания в фальшстены.
- Для установки подвесных унитазов с установочными размерами 180мм. и 230мм..
- Максимальная нагрузка 400 кг.


## 2. ОБЩИЕ НОРМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Для правильного функционирования изделия необходима установка фильтров очистки воды (100-300 мк) на подводящих трубопроводах.
- При давлении в водопроводной системе более 6 бар требуется установка редукторов давления.
- Для исключения повреждения изделия при гидроударе в системе водоснабжения рекомендуется установить компенсатор гидроудара.


## 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Рабочее давление в системе водоснабжения: не более 6 бар.
- Рекомендуемое рабочее давление: 1 – 5 бар (1 МПа = 10 бар = 147 PSI).
- Рекомендуемая температура холодной воды: от 5°C до 30°C.
- Объем бачка инсталляции: 7,5 литра.
- Объем смыва при стандартной установке 6 / 4 литра.
- Расход воды: 0,066 л/с при 0,5 бар, 0,27 л/с при 5 бар.
- Диапазон регулировки уровня воды: 0–68 мм.
- Коэффициент пополнения воды: 0–30%.
- Срок службы ≥ 200 000 срабатываний.

Произведено: Россия, Московская обл. г.Клин,  
Волоколамское ш., д.31, стр.2  
Служба технической поддержки: 8-800-600-15-57  
Актуальные адреса сервисных центров: [www.aquatek-rf.ru](http://www.aquatek-rf.ru)

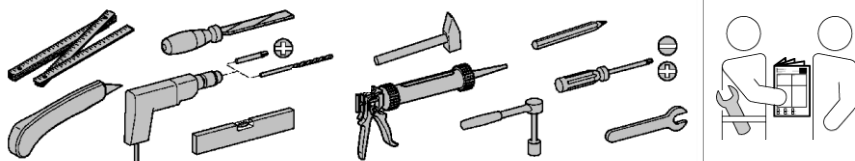


## СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

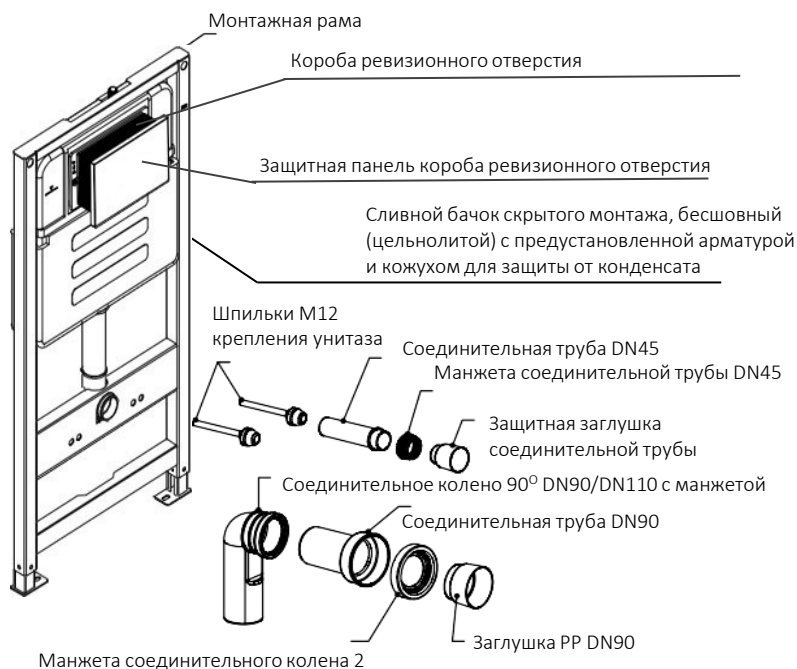


## МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ



INS-0000025

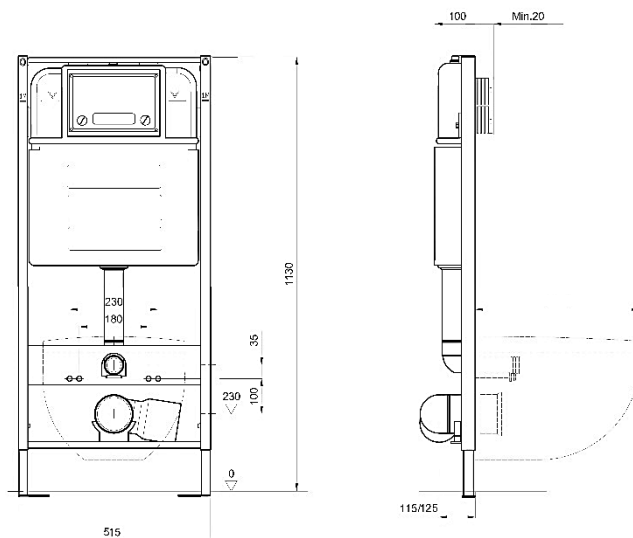


\* Изображения внешнего вида и формы монтажной рамы и бачка носят информационный характер и зависят от модели инсталляции.

| КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ                                                              |                                                                                     |                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Наименование комплектующих                                                        |                                                                                     | INSP-0000001           | INSP-0000002 |
| Монтажная рама, сливной бачок с предустановленной арматурой *                     |    | 1                      | 1            |
| Соединительное колено 90 гр DN90 /110 + манжета соединительного колена            |    | 1                      | 1            |
| Соединительная труба DN90 + соединительная манжета                                |    | 1                      | 1            |
| Соединительная труба DN45 + соединительная манжета                                |    | 1                      | 1            |
| Заглушка DN90                                                                     |    | 1                      | 1            |
| Заглушка DN45                                                                     |    | 1                      | 1            |
| Коробка ревизионного отверстия                                                    |   | 1                      | 1            |
| Шпильки M12 крепления унитаза + эксцентрики с декоративными заглушками / комплект |  | 1                      | 1            |
| Крепежный комплект (крепление рамы к полу)                                        |  | 1                      | 1            |
| Инструкция                                                                        |  | 1                      | 1            |
| Звукоизоляционная прокладка                                                       |  | 1                      | 1            |
| Крепежный комплект (крепление рамы к стене)                                       |  | приобретается отдельно |              |


\*внешний вид монтажной рамы и бачка зависят от модели инсталляции

## ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ И ПОДСОЕДИНЕНИЯ К КАНАЛИЗАЦИИ


**A**

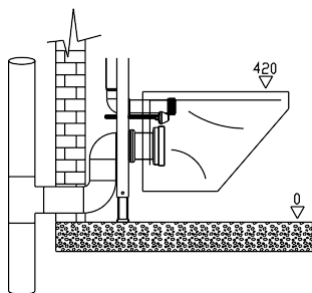


**B**

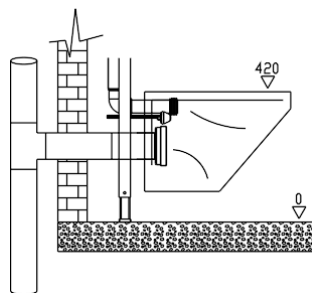


**C**

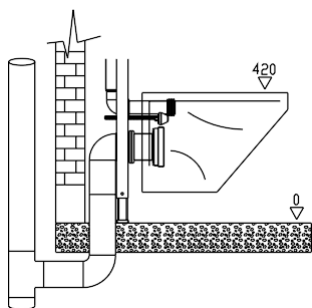


**D**

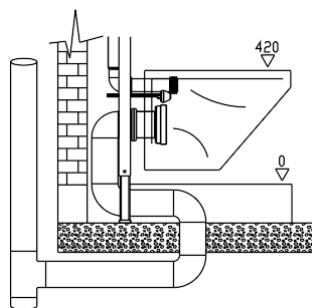

**E**

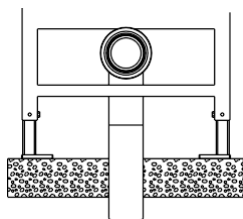


**F**

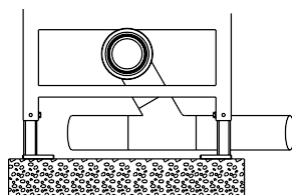


## ПОДГОТОВКА ПЕРЕД МОНТАЖОМ

3

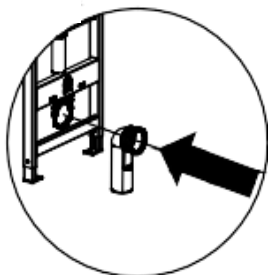


4


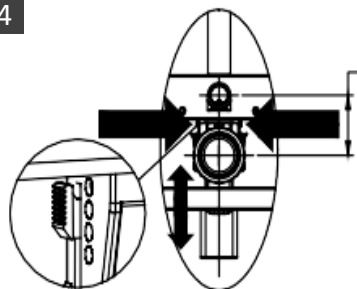


Отрегулируйте клипсы крепления сливной трубы по высоте.


5

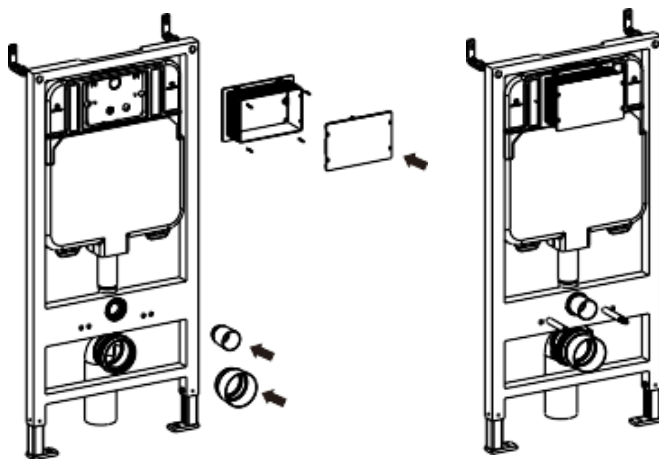

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

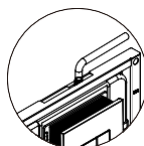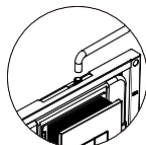


## УСТАНОВКА МОНТАЖНОЙ РАМЫ

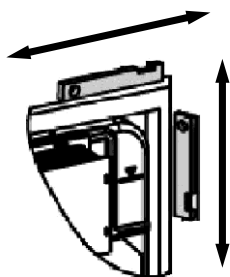

**A**


Установите раму по уровню и размерам

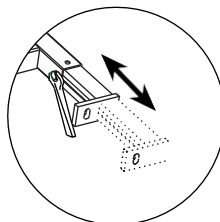

**B**


Отрегулируйте высоту ножек инсталляции

Комплект креплений к стене регулируемый,  
190-250мм




**C**



Комплект креплений к стене регулируемый,  
90-130мм

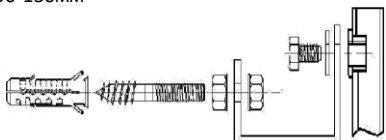

Возможные варианты крепления рамы  
к стене

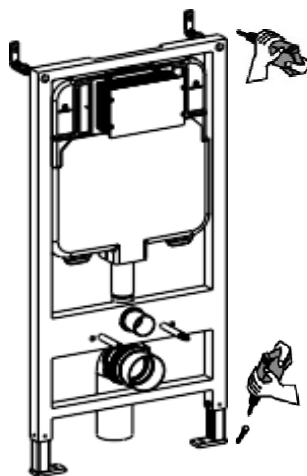


**D**

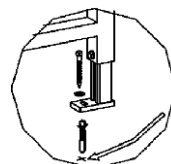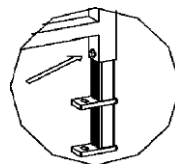


Прикрепите инсталляцию к стене и к  
полу с помощью крепежных элементов

## ВСТРАИВАНИЕ В СТЕНУ


**A**

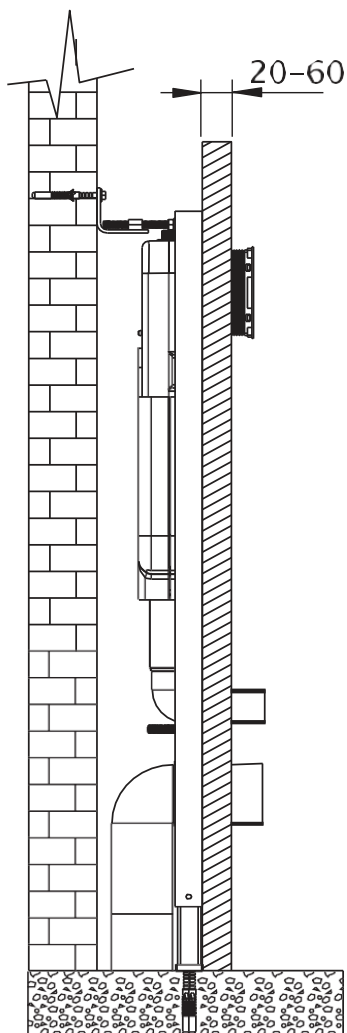

**B**

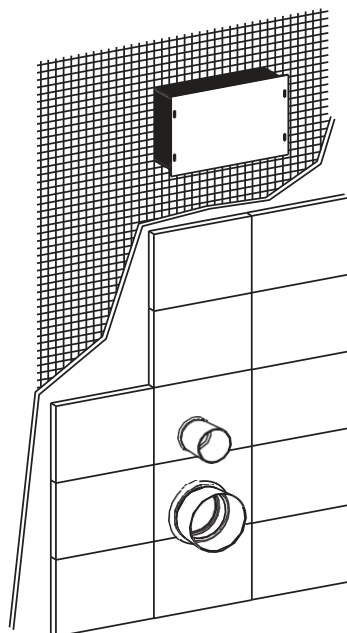


**C**

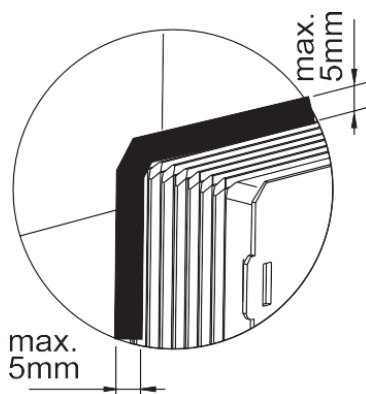


## УСТАНОВКА ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПАТРУБКОВ


A

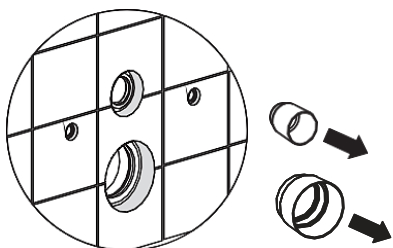


B

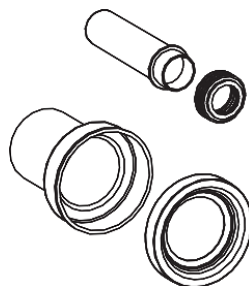


C

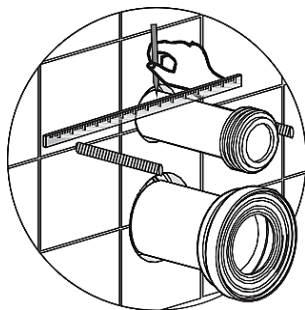

D

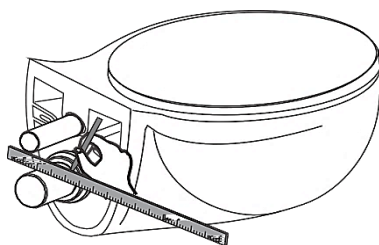


E

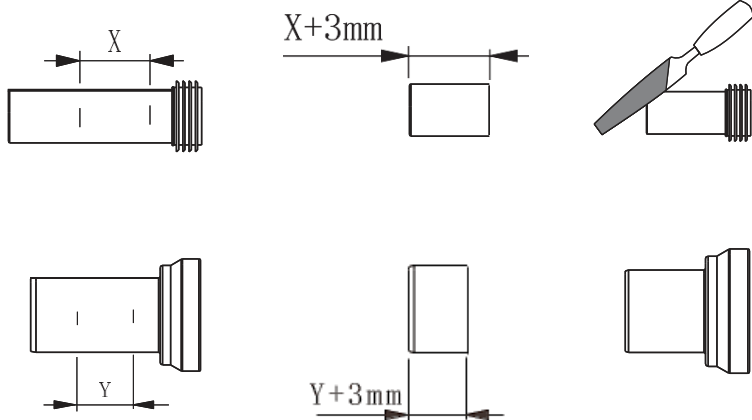


## УСТАНОВКА УНИТАЗА


**A**

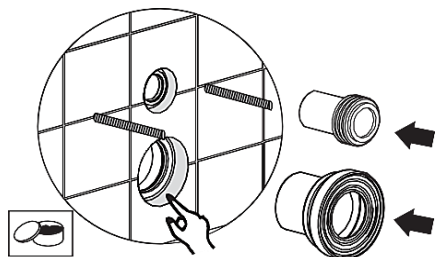


**B**

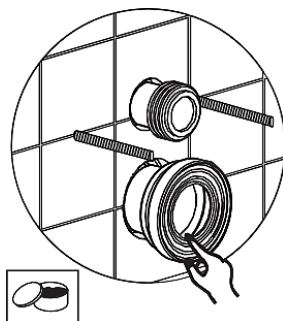


**C**

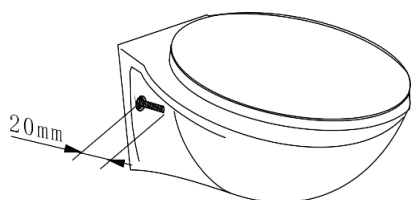

**D**

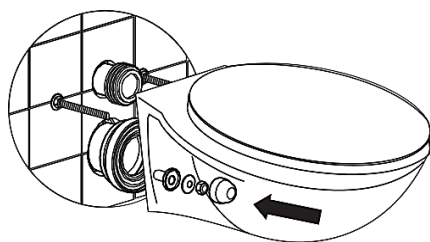

**E**

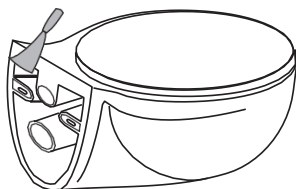


**F**




## УСТАНОВКА ПАНЕЛИ СМЫВА

**A**

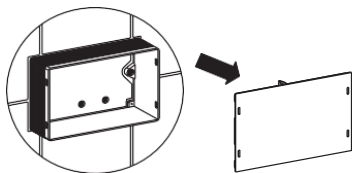


Фиксаторы в пазах отстегнуть при помощи отвертки

**B**

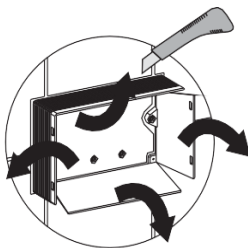


Выступающие пластины коробки отрезать

**C**

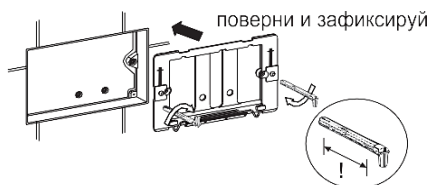


Перед фиксацией пластиковых штоков крепления рамки клавиши отпилите их так, чтобы они не препятствовали работе арматуры, особенно с левой стороны.

**D**

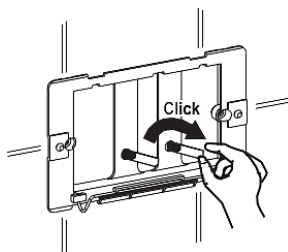


Вставьте толкатели в пластиковые гайки привода коромысел до упора и поверните на 45 градусов по часовой стрелке до щелчка.

**E**

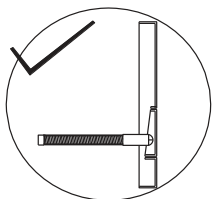


**F**

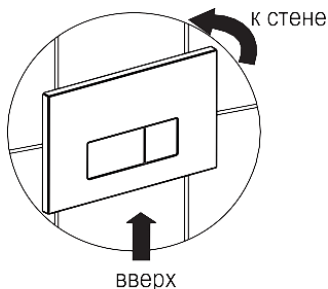


Установите панель с клавишами

## СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ РАМКИ КЛАВИШИ


**A**

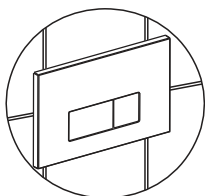


**B**

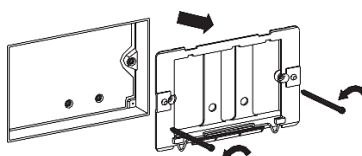

**C**

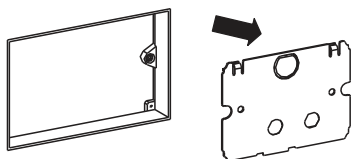

**D**


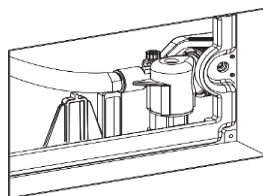


- привода подъема сливной колонки должны быть выровнены относительно коромысел сливной колонки
- сливная колонка должна стоять ровно, прижатая вниз бачка.
- ровно совмещая пазы фиксаторов панелей ревизионного отверстия с фиксаторами на бачке, закрутите винт ревизионного отверстия с коромыслами.
- нажимая на гайки приводов коромысел, проверьте работу сливной колонки.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАЛИВНОГО КЛАПАНА

### Проблемы / решения:


1. Уровень воды слишком высокий или слишком низкий:  
- отрегулируйте уровень воды;

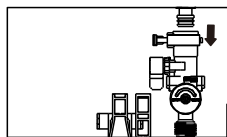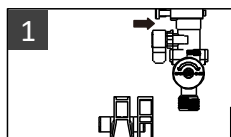


2. Вода постоянно течет:  
- промойте прокладку и клапан;



3. Слишком медленный набор воды:  
- промойте фильтр;  
- увеличьте давление в системе в водопроводной системе

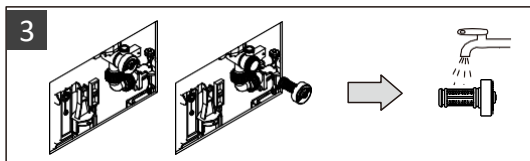


## Замена заливного клапана.

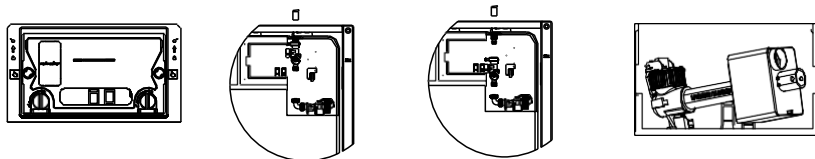


## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЛИВНОГО КЛАПАНА




Потяните клапан смыва левой рукой, правой рукой захватите верхнюю часть корпуса клапана и вытащите его из узла.

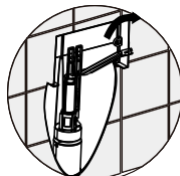


Переместите корпус клапана вправо и, слегка наклонив, выньте его.

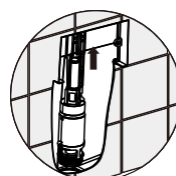

Слегка потяните сливной клапан вверх.

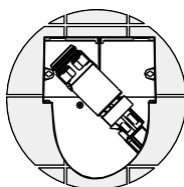

Поворачивайте сливной клапан, пока дно не поднимется вверх.

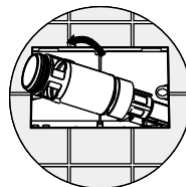

Извлеките сливной клапан, наклонив его.

## Проблемы / решения:

### 1. Нет смыва:

- отрегулируйте объем подачи воды;


### 2. Вода постоянно течет:

а) промойте клапан от грязи\известковых отложений под проточной водой;


б) промойте или замените прокладку.

1


регулировка  
малого смыва



2а

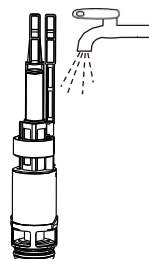

2б

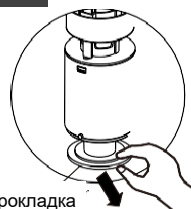

прокладка